

Pentru a înlocui arcurile balamalei la ferestrele Keylite cu articulare mediană, rotiți fereastra la 180° și fixați-o cu mecanismul de blocare în poziție, apoi localizați arcul lamelar din balamaua de pe cadrul fix al ferestrei. Aveți nevoie de următoarele:


- 2 buc. arcuri lamelare (per fereastră);
- O șurubelniță cu cap plat;
- Un ciocan.




1. Plasați o șurubelniță pe marginea de jos a arcului, apoi bateți ușor cu ciocanul pentru a scoate arcul din locaș.



2. Odată ce arcul a ieșit din partea de jos, poate fi ușor scos din balama.

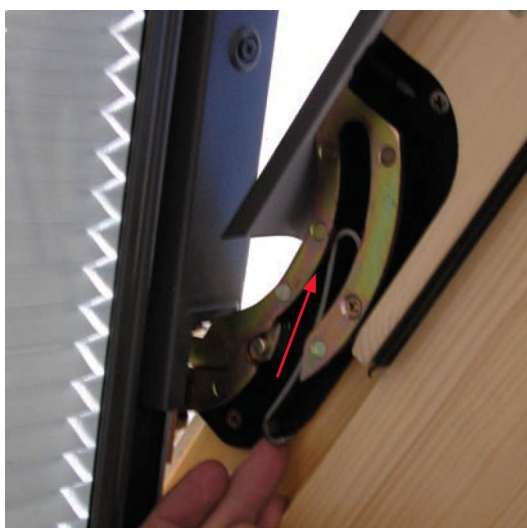

3. Introduceți noul arc în balama până se fixează în partea de jos. Mențineți arcul în această poziție până când bolțul balamalei mobile intră în contact cu arcul.

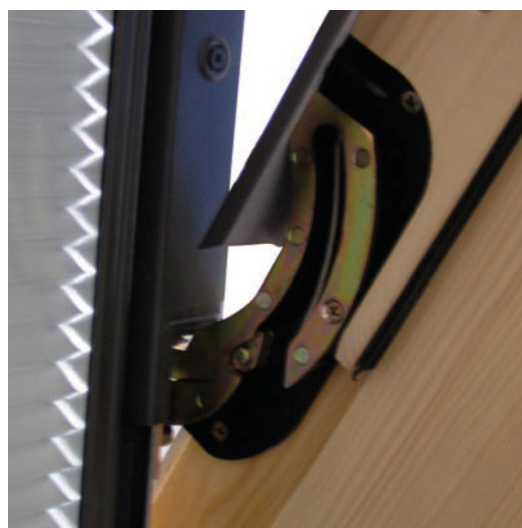

4. Pentru a fixa complet arcul în balama, deblocați fereastra și închideți-o ușor până se aude un clic. Verificați apoi că arcul s-a fixat corespunzător în partea de sus.